


Avertisseur, allume-cigare, ampoule d'éclairage du cendrier, éclairage des diffuseurs du tableau de bord, résistance chauffante des gicleurs de lave-glace G et D

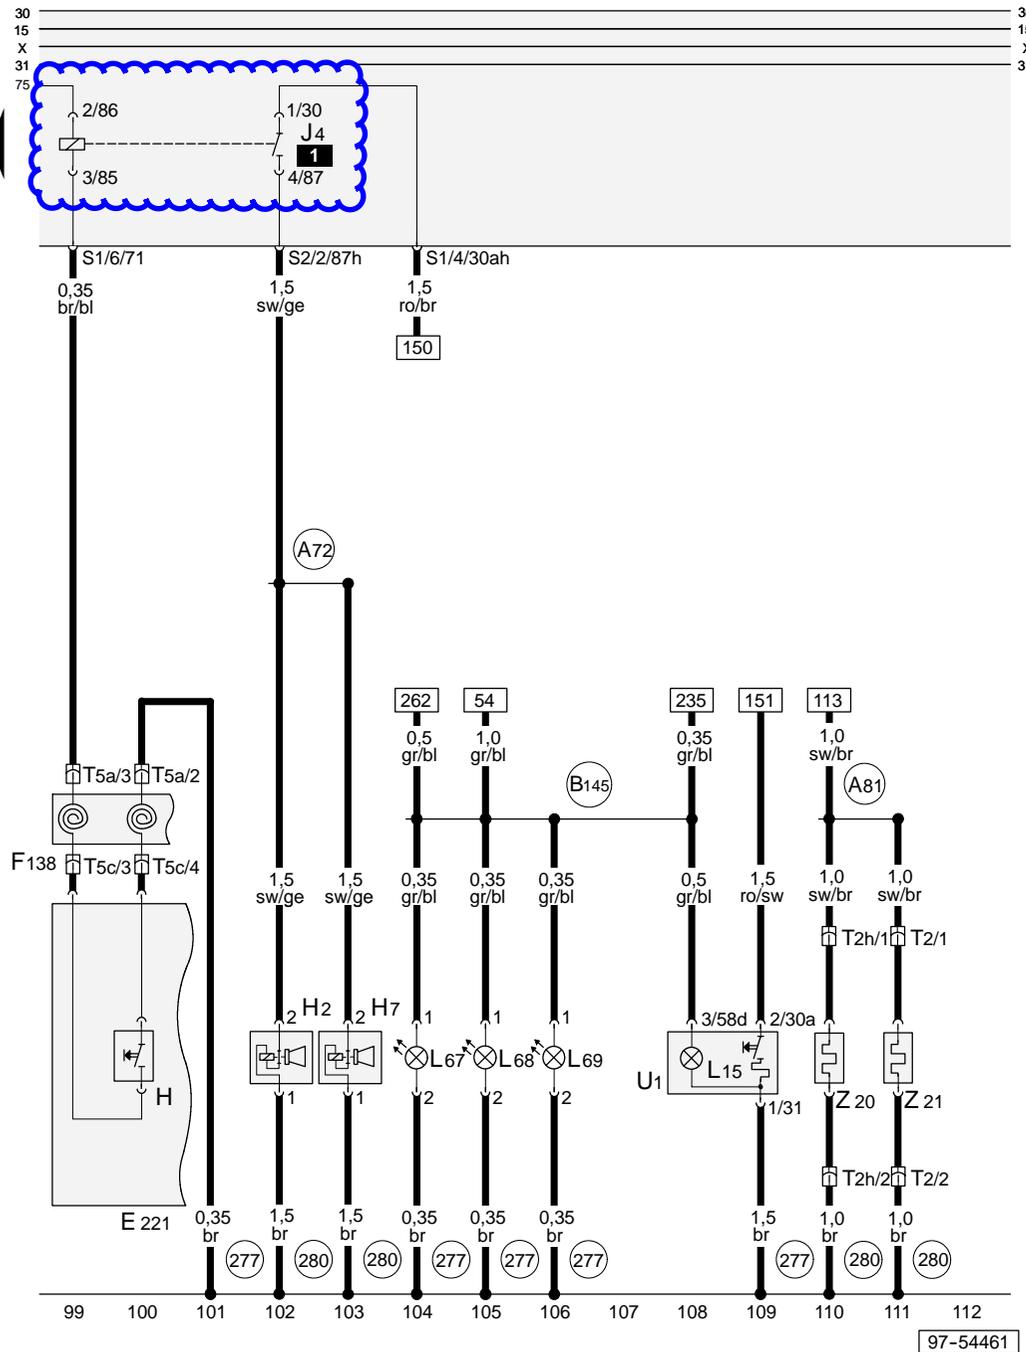

- E221 - Unité de commande dans le volant de direction
- F138 - Ressort spiral d'airbag/bague de rappel avec bague collectrice
- H - Commande d'avertisseur sonore
- H2 - Avertisseur son aigu
- H7 - Avertisseur son grave
- J4 - Relais d'avertisseur deux sons
- L15 - Ampoule d'éclairage du cendrier
- L67 - Eclairage du diffuseur gauche du tableau de bord
- L68 - Eclairage des diffuseurs centraux du tableau de bord
- L69 - Eclairage du diffuseur droit du tableau de bord
- T2 - Connexion à fiche, 2 raccords, gicleur de lave-glace chauffant, à droite dans le caisson d'eau
- T2h - Connexion à fiche, 2 raccords, gicleur de lave-glace chauffant, à droite dans le caisson d'eau
- T5a - Connexion à fiche, 5 raccords, jaune, dans l'habitacle, sur la colonne de direction
- T5c - Connexion à fiche, 5 raccords, jaune, dans l'habitacle, sur le volant de direction
- U1 - Allume-cigare
- Z20 - Résistance chauffante du gicleur de lave-glace gauche
- Z21 - Résistance chauffante du gicleur de lave-glace droit

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune
 or = orange

- (277) - Raccord de mise à la masse -3-, dans le câblage de l'habitacle
- (280) - Raccord de mise à la masse dans le câblage du système de communication
- (A72) - Raccord (71), dans le câblage du tableau de bord
- (A81) - Raccord -2- (X), dans le câblage du tableau de bord
- (B145) - Raccord positif (58b), dans le câblage de l'habitacle