CarGravo.com

Einbauanleitung

(Handschuhfachblende)

Lieferumfang

- Handschuhfachblende mit dem gewünschten Symbol
- Kabel mit Zwischenstecker für den Stromanschluss am ESP-Schalter
- Kabelklemme
- Einbauanleitung

Werkzeug

Zum Einbau benötigen Sie:

- Sechskantnuss 8mm
- Schraubenzieher ca. 3mm breit
- Bohrmaschine mit ca. 3mm Bohrer
- Draht ca. 50cm lang

Einbau

Mithilfe des Schraubenziehers die Abdeckung auf der Beifahrerseite entfernen.

In den nächsten drei Schritten, wird nun das Handschuhfach ausgebaut. Dafür müssen sechs Schrauben mithilfe der Sechskantnuss (8mm) entfernt werden.

Die erste Schraube befindet sich seitlich hinter der Abdeckung.

Um die Schrauben 2,3 und 4 zu entfernen muss das Handschuhfach geöffnet werden.

Die letzten beiden Schrauben befinden sich auf der Unterseite des Handschuhfaches. Drücken Sie dabei mit einer Hand das Handschuhfach nach oben damit dieses nicht runterfällt.

Wenn Sie alle sechs Schrauben entfernen haben, können Sie das Handschuhfach vorsichtig auf den Beifahrerboden legen und den Stecker abstecken.

Nun können sie das Handschuhfach vorsichtig aus dem Auto nehmen.

Für den nächsten Schritt benötigen Sie eine Bohrmaschine um ein ca. 3mm Loch für den Kabel zu bohren.

Die Öffnung ist später nicht sichtbar, da sie sich auf der rechten Handschuhfachinnenseite befindet.

Jetzt können Sie das Kabel von der Handschuhfachblende durch das Loch führen.

Anschließend kann die Handschuhfachblende mithilfe des Doppelseitigen Klebebands befestigt werden.

Der Stromkabel muss seitlich vom Handschuhfach verlegt werden. Hierbei ist es Sinnvoll einen länglichen Streifen von Doppelseitigen Klebebands zu verwenden.

In den nächsten Schritten wird die Stromversorgung hergestellt. Dafür muss zuerst ein Blinddeckel und anschließend die Blende entfernt werden.

Jetzt kann der Rahmen mit dem ESP Schalter entfernt werden.

Nun müssen Sie das zweite Kabel einbauen, welches hinter dem Getränkehalter verläuft.

Dafür wäre es Sinnvoll einen Draht für die Führung zu verwenden.

Jetzt kann das Handschuhfach wieder auf den Befahrerboden gelegt werden und mit Hilfe der Anschlussklemme die beiden Kabel miteinander verbunden werden.

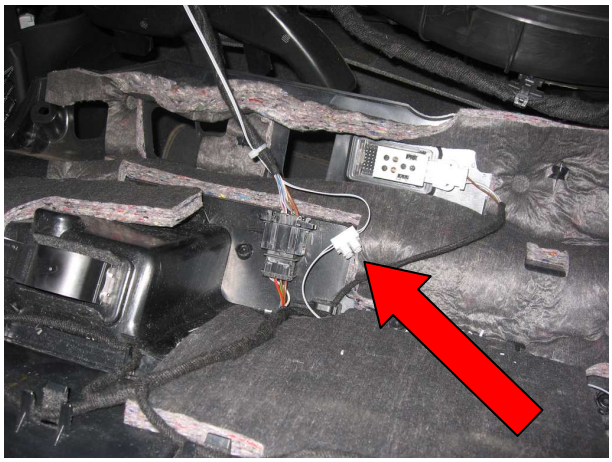

Nachdem alles miteinander verbunden ist kann der Zwischenstecker an den ESP Stecker angesteckt werden. (Kabel müssen oberhalb verlaufen)

Um die Funktion zu überprüfen schalten Sie bitte das Licht ein. Wenn die Blende jedoch nicht leuchtet, schalten sie das Licht wieder ab und vertauschen +/- an der Kabelklemme.

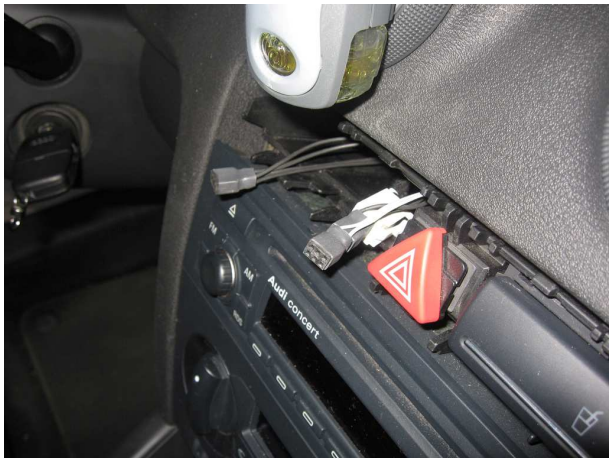

Jetzt alles wieder Zusammenbauen und FERTIG!

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung:

eMail: info@cargravo.com
Tel.: +43 (0) 660 55 70 133