

Feu stop supplémentaire dans le becquet arrière de pavillon : dépose et repose

Dépose



Prudence !

- ◆ *Pour faciliter le travail lors de la dépose du feu stop supplémentaire, il suffit de déclipser et d'écartier le revêtement supérieur du capot arrière uniquement sur l'arête supérieure.*
- ◆ *Pour éviter que la partie supérieure du revêtement du capot arrière ne se brise, il ne faut pas que sa température soit inférieure à 20 °C ; si nécessaire, chauffer légèrement la partie supérieure du revêtement du capot arrière avec un pulseur d'air chaud. Cela concerne essentiellement les véhicules plus anciens.*

- Déclipser et retirer la partie supérieure du revêtement du hayon au niveau des clips de fixation supérieurs → Groupe de rép.70.
- Déposer les vis -flèches-.
- Extraire le feu stop supplémentaire -2- de la découpe du becquet arrière de pavillon.
- Débrancher le connecteur -1-.



Nota

Le connecteur électrique ne peut être débranché que lorsque le feu stop supplémentaire est déposé.

Repose


Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :



Nota

En cas de défectuosité des diodes électroluminescentes, remplacer le feu stop supplémentaire au complet.

- Reposer la partie supérieure du revêtement de hayon → Groupe de rép.70

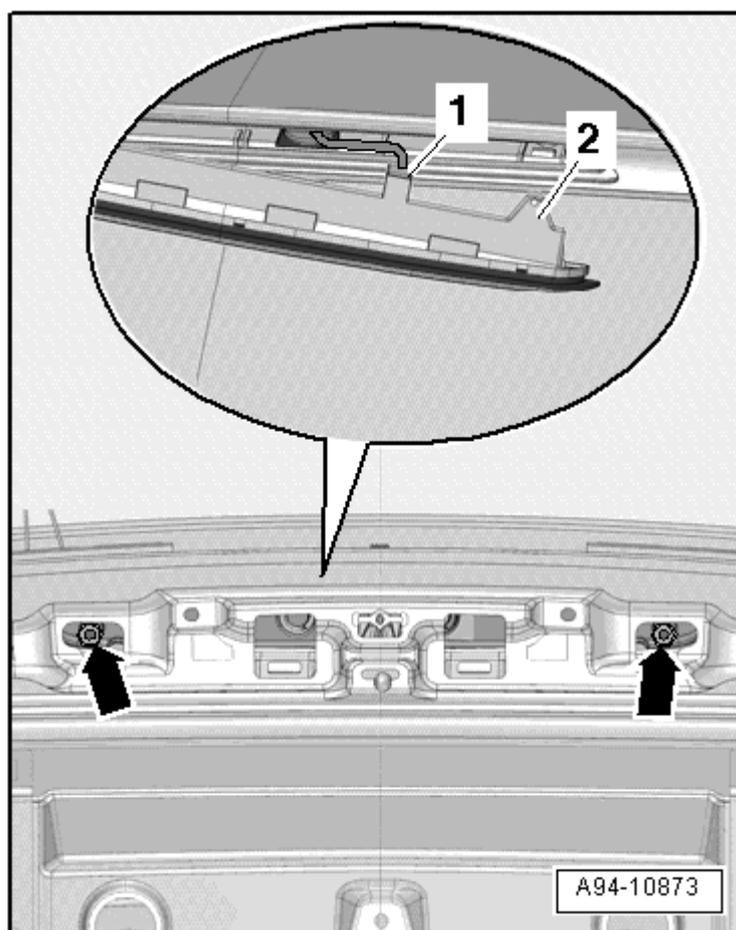

Couple de serrage

Pièce	Nm
Feu stop supplémentaire sur becquet arrière de pavillon	4,5