

## Anleitung zum Nachrüsten der Beleuchtung für das Mittelkonsole-Ablagefach aus dem Lichtpaket.

Benötigte Teilenummern (alle Preise zzgl. MwSt):

|                |                   |       |
|----------------|-------------------|-------|
| Abdeckung      | 8P0 864 138 D 4PK | 7,05€ |
| Lichtleiter    | 8P0 857 355       | 6,15€ |
| Lichtleiste    | 8P0 858 433       | 3,90€ |
| Steckergehäuse | 4B0 972 623       | 2,05€ |

(nicht 100% passend, die Nase zum Einklipsen fehlt, evtl vom ☺ den richtigen Stecker raussuchen lassen)

|                                     |             |        |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| Kabel                               | 000 979 009 | 1,10 € |
| Entriegelungswerkzeug für das Radio |             |        |

Außerdem:

Steckverbinder

Rohr-, Crimpzange

Seitenschneider

Messer oder dergleichen zum abisolieren


### 1. Schritt: Ausbau des Radios:

Die Entriegelungstreifen rechts und links in das Radio stecken und herausziehen




### 2. Schritt: Ausbau des Klimabedienteils:

Das Klimabedienteil muss nur nach vorne gezogen werden. Es ist nur gesteckt

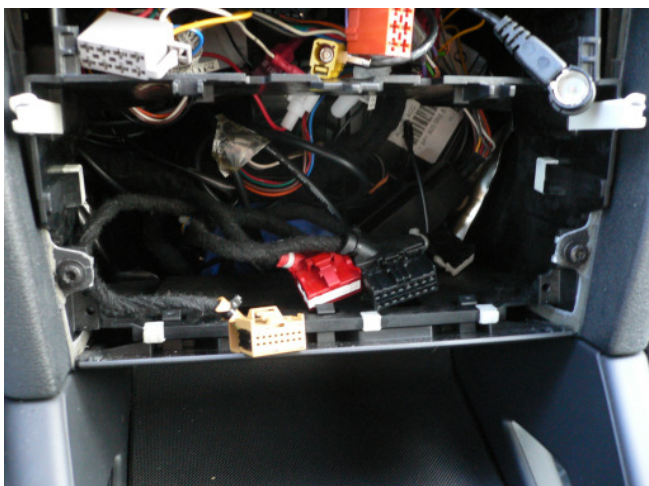

3. Schritt: Entfernen der Blende unterhalb des Bedienteils:  
Die Blende muss nur an den 3 Nasen entriegelt werden und anschließend nach vorne gezogen werden. Das geht relativ einfach.

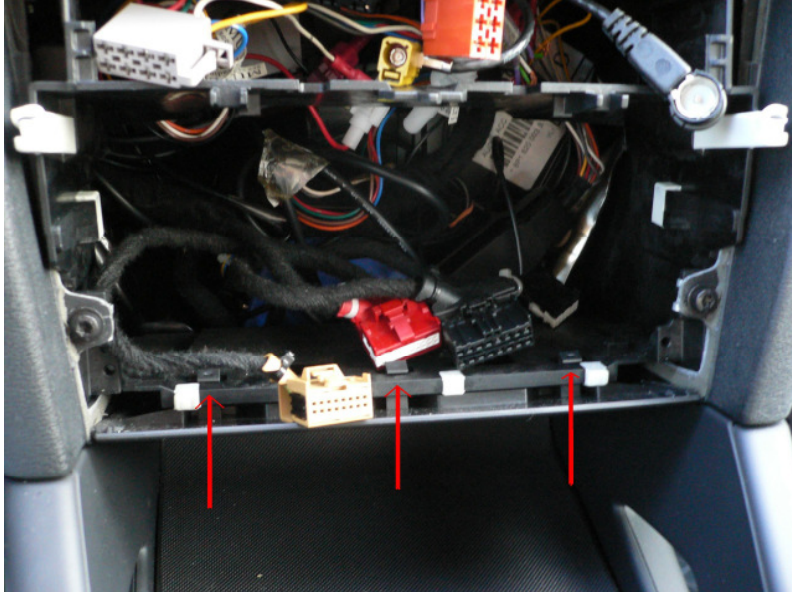


4. Schritt: Entfernen des Aschenbechers  
Nun den Aschenbecher inkl. Untere Ablage entfernen. Hierzu einfach unter den Schaltsack greifen und die ganze Abdeckung nach oben ziehen. Danach die zwei Schrauben lösen und die Ablage entfernen. Nicht vergessen das Kabel für die Aschenbecherbeleuchtung abzuziehen!




5. Nun geht's ans Eingemachte: Das Verkabeln.  
Zuerst die zwei Kabel vom Klimabedienteil-Einschub hinten runter, unter der unteren Ablage hindurch zum Kabel von der Aschenbecher-Beleuchtung verlegen. Hier zapfen wir uns Strom ab.


6. Anschließen der Kabel:  
Wir kneifen den Stecker von der Aschenbecher-Beleuchtung ab. Auf die beiden offenen Kabelenden crimpen wir jeweils einen Steckverbinder (Buchse):

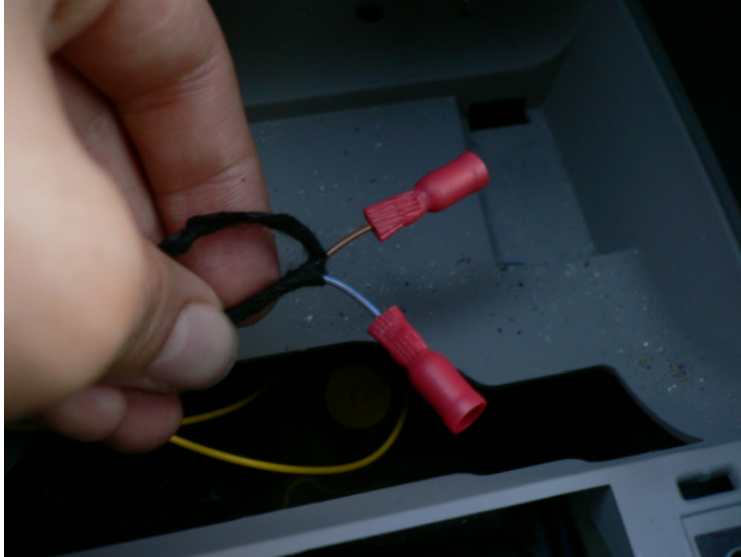


Danach crimpen wir den abgeschnittenen Stecker und jeweils ein Kabel zusammen an die Stecker.

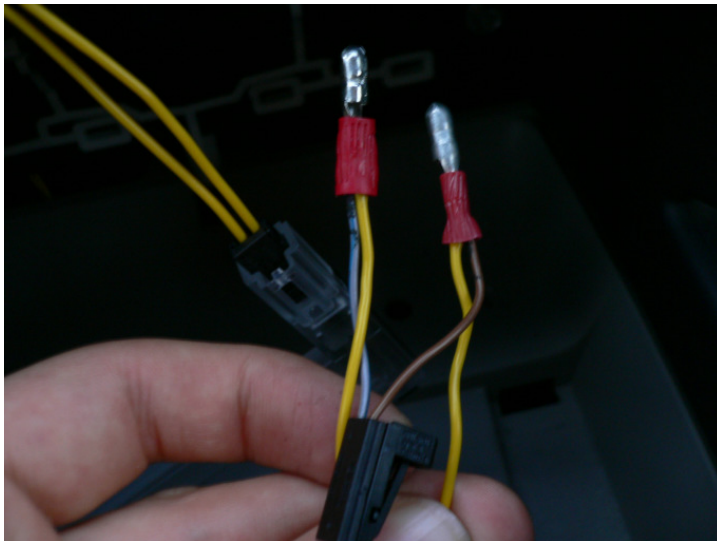

Danach stecken wir das andere Ende der gelben Kabel in den Plastikstecker für die Lichtleiste und machen den Deckel darauf. Die Kabel werden nur eingeschoben und rasten dann ein.

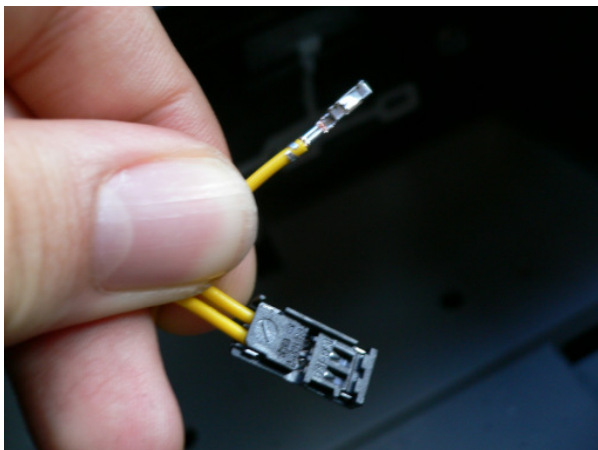

7. Jetzt schließen wir die Lichtleiste an und probieren aus, ob sie funktioniert. Danach wird die Leiste von oben in Richtung Cockpit in den vorhandenen Schlitz geschoben bis er einrastet. Das Bild ist von unten fotografiert.

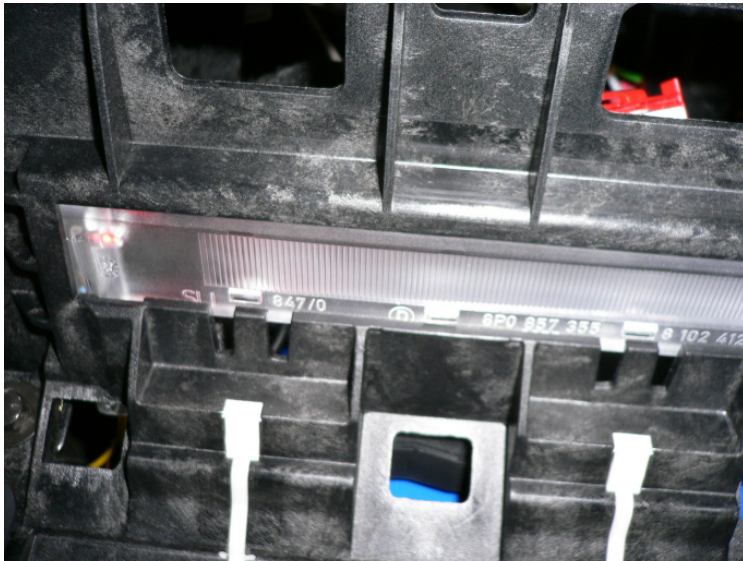

8. Als nächstes den Aschenbecher wieder einsetzen und die beiden Schrauben festziehen. Das Anschließen des Kabels am Aschenbecher nicht vergessen! Schließlich soll der auch noch beleuchtet sein. Die Schaltsack rasten wir nun auch wieder ein.
9. Nun bauen wir die neue Abdeckung und die Lichtleiste zusammen. Die hintere Blende müssen wir noch von der ausgebauten Abdeckung ausclippen und in die neue Abdeckung einrasten. Das Bild unten zeigt die Abdeckung noch ohne die Hintere Verkleidung. Diese dann nun hinten in die Fixierlöcher einschieben und die drei Nasen wieder einrasten lassen.



10. Nun wieder das Klimabedienteil einsetzen, und das Radio verkabeln und wieder in den Schacht einschieben. Fertig!!!

Und so sieht's aus:

