

# Installationshinweise Kabelsatz Sitzheizung

*Single license Benjamin Boer - 7 rue des près - 77167 Fay*

AudiA4 8K  
AudiA5 8T

---

## Sicherheitshinweise

Vielen Dank dass Sie sich für ein  
Produkt der KUFATEC GmbH entschieden haben.

Beachten Sie unbedingt, dass der Einbau nur in Fahrzeugen mit 12V Batterie erfolgen darf. Insbesondere LKW, Geländewagen und gewerblich genutzte Dieselfahrzeuge einschließlich Taxen verfügen häufig über 24V Batterien. In diesen Fahrzeugen ist kein Einbau möglich.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass keine für die Sicherheit oder Funktionsfähigkeit des Fahrzeuges relevanten vorhandenen Bauteile beeinträchtigt oder beschädigt werden.

Dieses Modul darf nur in Kombination mit den nachfolgend genannten Fahrzeugtypen und Modellreihen verwendet werden; der Einbau darf ausschließlich unter Verwendung der in der Montageanleitung genannten Anschlüsse erfolgen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, die Verwendung ungeeigneter Anschlüsse oder eine Montage in nicht vorgesehene Fahrzeugtypen und -Modelle entstehen, übernimmt die Kufatec GmbH keine Haftung.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Daten aus dem CAN-Protokoll des Kraftfahrzeugs verarbeitet werden. Bei dem Einbau des Interface wird daher auf ein modellspezifisches Gesamtsystem zugegriffen, das uns als Hersteller der genannten Baugruppe nur zum Teil bekannt ist.


Vor allem bei Änderungen innerhalb derselben Modellreihe und desselben Modelljahres kann deshalb die Verwendbarkeit unserer Baugruppe nicht in jedem Fall gewährleistet werden. Für eine Verwendbarkeit unserer Baugruppe mit herstellerseitigen Änderungen übernimmt die Kufatec GmbH daher keine Haftung.

Die Kufatec GmbH übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Einbau des hier beschriebenen Bauteils nach den Garantiebestimmungen einzelner Fahrzeughersteller zugelassen ist. Bitte beachten Sie deshalb vor dem Einbau die Einbaurichtlinien und Garantiebedingungen Ihres Fahrzeugherstellers.

**Hinweis:** In Abhängigkeit von Fahrzeugausstattung ist das Bordnetzsteuerteil zu tauschen.

# Installationshinweise

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Leitungsverlegung sowie die Position der einzelnen Komponenten.

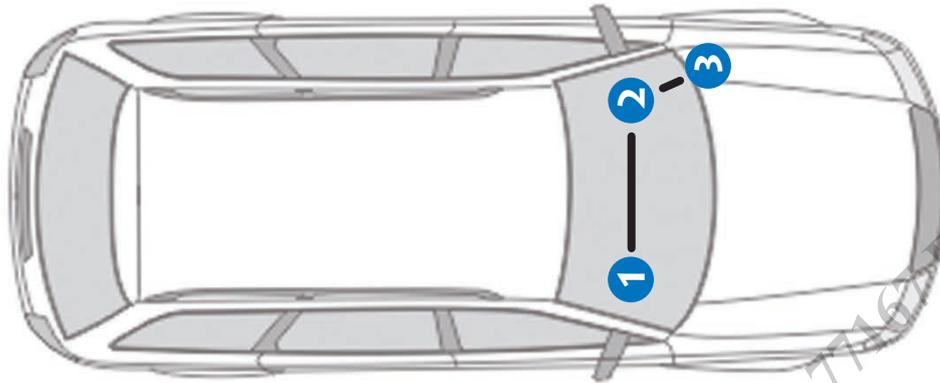

- 1** Beifahrersitz
- 2** Fahrersitz
- 3** Bordnetzsteuergerät

Das Bordnetzsteuergerät muss eine „Highline“ Version sein. Ist dies nicht der Fall, muss es getauscht werden.

Demontieren Sie die Verkleidung unter dem Lenkrad. Entfernen Sie die Relaisrager aus seiner Fassung (Bild 2). Stecker **Grun** zum Bordnetz verbinden (Abb. 3). Die Einzelleitungen werden in den **32-poligen Schwarzen** wie folgt integriert:

### Schwarz 32-polig

Gelb	-	PIN 19	Rot/ Wei	-	Dauerplus
Braun (dunn)	-	PIN 25 (falls belegt - anloten)	Braun (dick)	-	Massepunkt A-Saule
We	-	PIN 14			



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Abschlieend ist das Fahrzeug auf Sitzheizung zu codieren. Dazu bitte einen VW Audi Partner bzw. eine Fachwerkstatt mit Diagnosesoftware aufsuchen.