Audi A3

Schéma de parcours du courant

N° 1 / 8

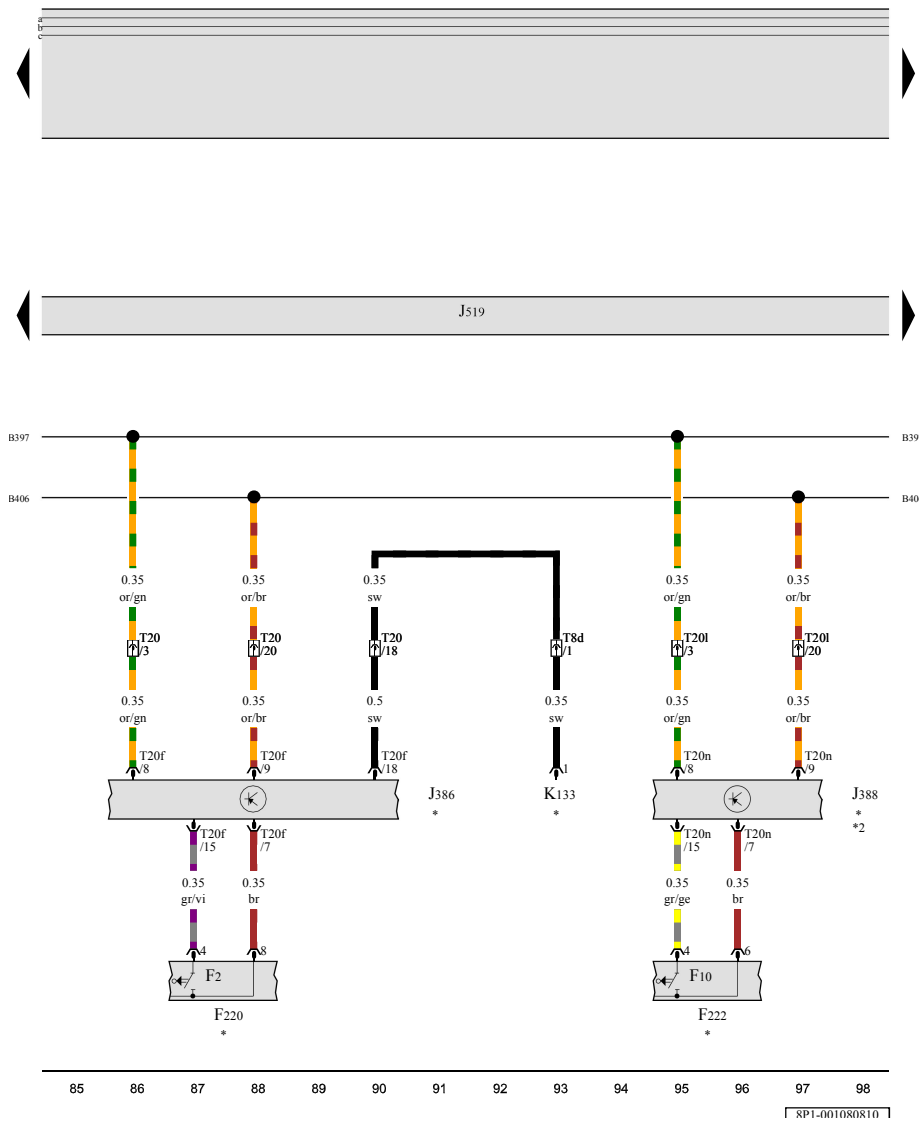

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

Unité de fermeture du verrouillage centralisé, côté conducteur, Unité de fermeture arrière gauche du verrouillage centralisé, Calculateur de porte, côté conducteur, Calculateur de porte arrière gauche, Calculateur de réseau de bord

F2	-	Contacteur de porte - côté conducteur
F10	-	Contacteur de porte arrière gauche
F220	-	Unité de fermeture du verrouillage centralisé, côté conducteur
F222	-	Unité de fermeture arrière gauche du verrouillage centralisé
J386	-	Calculateur de porte, côté conducteur
J388	-	Calculateur de porte arrière gauche
J519	-	Calculateur de réseau de bord
K133	-	Témoin de contrôle du verrouillage centralisé -SAFE-
T8d	-	Connecteur, 8 raccords,, derrière la console centrale
T20	-	Connecteur, 20 raccords, sur le montant A gauche, en bas
T20f	-	Connecteur, 20 raccords
T20l	-	Connecteur, 20 raccords, sur le montant B gauche
T20n	-	Connecteur, 20 raccords
B397	-	Raccord 1 (bus de données CAN confort High) dans le câblage principal
B406	-	Raccord 1 (bus de données CAN confort Low) dans le câblage principal
*	-	jusqu'à avril 2007
*2	-	uniquement sur les véhicules avec équipement 5 portes